




比格纳尔集团公司 (Bignall Group of Companies)

产品说明

Minimaster

- 将凸轮装配至合适的转轴上
- 将凸轮置于最低位置。
- 用 M6 螺栓将泵安装到托架上。
- 按凸轮的转向确保抗扭矩按钮位于正确一侧。
- 对准并固定托架，使泵在 90 度位置接触凸轮
- 在安装到泵上之前，确保将油箱上的进油管空气排出
- 将泵连接到分配系统以后，设置凸轮使泵内提供的油量输出适合土壤和作物状况。
- 在寒冷气候下使用不含添加剂的纯油 SAE30，在温暖气候下使用 SAE90

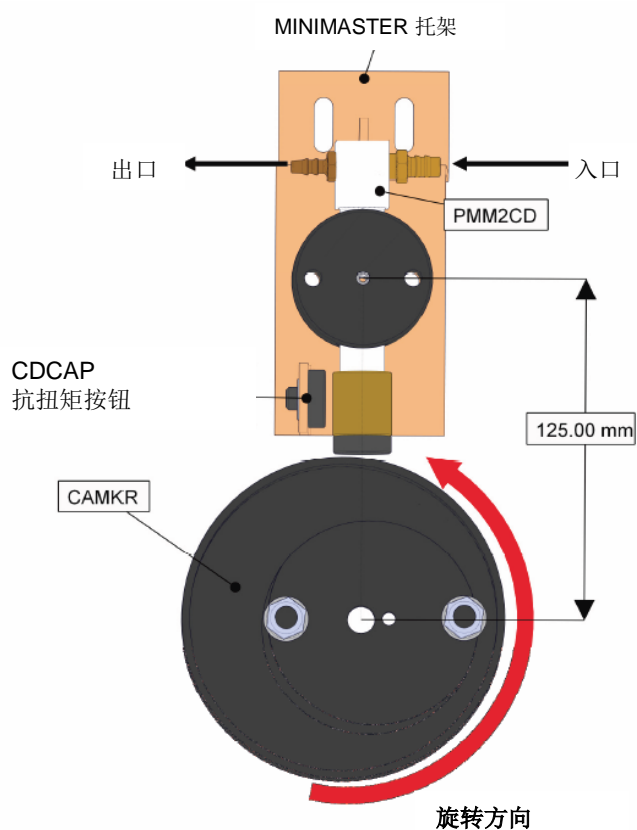

Unit 15, Dabble Duck Ind. Est.
Shildon
Co. Durham
UK (英国)
DL4 2QN